

衣類乾燥運転のしかた

- 1 **運転 切/入** を押す
- 2 **衣類乾燥** を押してお好みの運転を選ぶ
- 3 **スイング** と **送風範囲** で、お好みの風向を選ぶ

さらに、フラップで風向を調整できます。

●「お好みの風向を選ぶ」📖 取扱説明書10ページ

除湿機

F-YHE120

衣類乾燥運転の カンタン ご使用ガイド

(操作パネル)



スイング 除湿ルーバーのスイングを選びます


下方向 下部を中心に

低位置の洗濯物の
乾燥に

除湿ルーバー

広角
上方向
→ 下方向

スイング

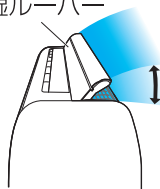


上方向 上部を中心に

上方に干した洗濯物の
乾燥に

広角
→ 上方向
下方向

スイング

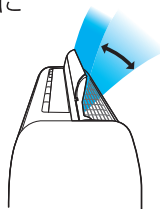

広 角 上から下まで

上下2段干しなど、量の
多い洗濯物の乾燥に

→ 広角
上方向
下方向

スイング



● 選ばないときはスイングしません。(ランプ消灯)


送風範囲 除湿風吹出口の送風範囲を選びます

スポット その場所だけ集中的に

少量の洗濯物を
早く乾かしたいとき

ウエーブ
ワイド
→ スポット

送風範囲

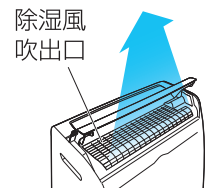


ワイド 左右に広く

横に広く並べた洗濯物を
乾かしたいとき

ウエーブ
→ ワイド
スポット

送風範囲

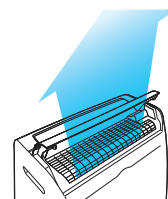


ウエーブ ストレートとワイドを繰り返す

乾きにくいものが
まん中で、横に並べた
洗濯物を乾かしたいとき

→ ウエーブ
ワイド
スポット

送風範囲

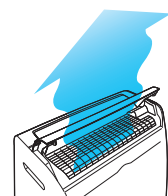

● 選ばないときは、
除湿風吹出口の幅で送風します。
(ストレート) (ランプ消灯)





目的別 ▶ スイング+送風範囲 活用方法

早く乾かすコツ



- ① 除湿風を洗濯物にまんべんなくあてる
- ② 洗濯物の間にすき間をあけて、風の通り道をつくる
- ③ 除湿機と洗濯物の間は、洗濯物の量に合わせて40cm以上離す




下に 干したとき

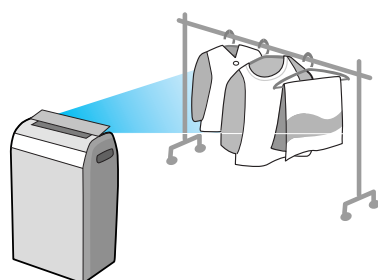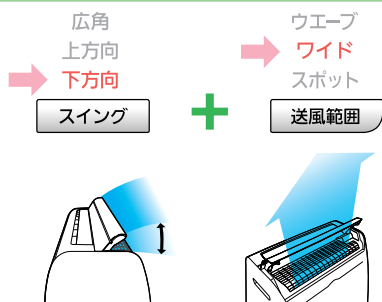



上に 干したとき

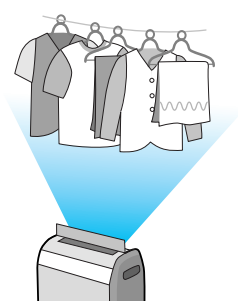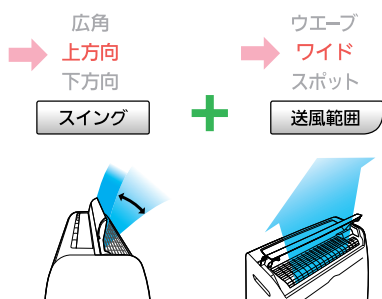

上下2段に 干したとき

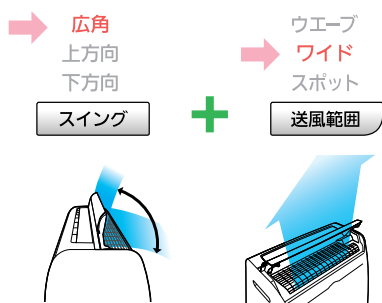

少量を 干したとき

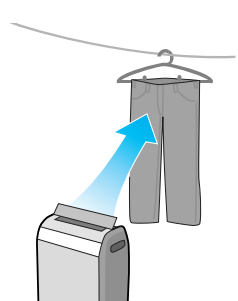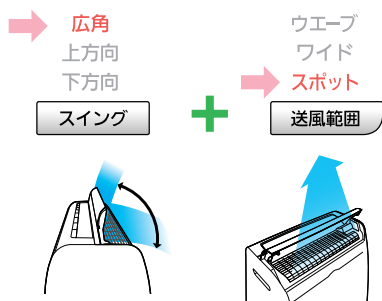

フラップを使って、たて方向の風向を調節できます。
フラップは、手で調節できます。

- フラップによる風向設定については、取扱説明書 10ページをご覧ください。

